

148,5 mm

Division **Exécution Packaging**


0 10 20 30 40 50




ACCORD VALMY
Division Exécution Packaging
60, rue de Wattignies
75012 Paris
Tél. : 01 44 87 66 66

Dossier n° : **69588** Op : **AE**
Client : **SYSTEME U**
Job : Notice Mixeur Réf. : -
Ind. : Système U
Imp. : - Procédé : OFFSET
Date de Créa : 18/07/2013
Date : 22/07/2013 RELECTURE n° : **3**

Couleurs - Tons directs
à utiliser

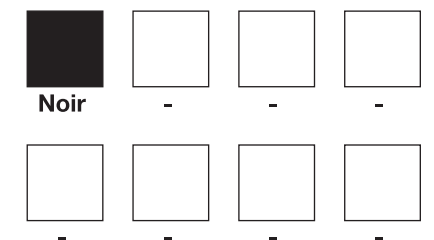

Couleurs - Tons directs
à composer



Cette copie couleur ne peut en aucun cas servir d'épreuve de référence couleur. Pour les valeurs exactes d'impression se reporter aux références ci-dessus. Ce fichier est un document d'exécution : la gestion des surimpressions et recouvrements est à gérer par le photographeur.

210 mm



NOTICE D'UTILISATION

MIXEUR PLONGEANT REF. YW-0123A



**LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE
AVANT TOUTE PREMIÈRE UTILISATION**



La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Fabriqué en Chine.



Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes.

Date de création : juillet 2013.


DOS

COUVERTURE

DESRIPTIF :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- 220-240 V / 50 Hz
- Puissance : 200 W
- 2 vitesses.
- Dimensions : 35 x 6,3 x 7 cm

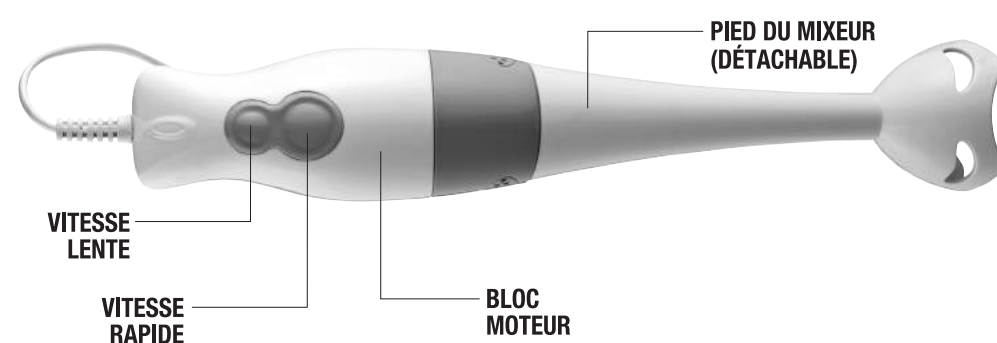

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

1. Enlevez tous les matériaux d'emballage.
2. Lavez le pied du mixeur, pour cela reportez-vous au paragraphe "NETTOYAGE".
3. Assemblez le pied au bloc moteur en faisant en sorte que les pattes de fixation s'enclenchent parfaitement (clic de mise en place).

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

1. Ne touchez jamais les lames de l'appareil lorsqu'il est branché à l'alimentation.
2. Gardez vos doigts, cheveux, vêtements et ustensiles éloignés des pièces mobiles.
3. Ne mixez jamais d'huile ou des matières grasses chaudes.
4. N'utilisez jamais le mixeur s'il est endommagé. N'essayez en aucun cas de le réparer vous-même. Apportez-le dans un centre de réparation agréé.
5. N'immergez jamais le bloc moteur du mixeur dans de l'eau et ne laissez jamais le câble ou la prise en contact avec un liquide – vous pourriez vous électrocuter.
6. Ne laissez jamais le câble d'alimentation toucher des surfaces chaudes ou en suspension car un enfant pourrait tirer dessus.
7. N'utilisez jamais d'accessoire non autorisé.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant les enfants) souffrant de déficiences des fonctions physiques, sensorielles ou mentales à moins qu'elles n'aient été encadrées ou instruites dans l'utilisation de ce produit par une personne responsable de leur sécurité.
9. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. Le nettoyage et l'entretien général ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
11. Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec un minuteur externe ou par un système de télécommande séparé.
12. Prenez des précautions lorsque vous manipulez les lames de coupe, lorsque vous assemblez le pied et pendant le nettoyage.
13. Débranchez toujours le mixeur de la prise d'alimentation après l'utilisation, lorsque vous le laissez sans surveillance, et avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage.
14. Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de changer l'un de ses accessoires ou de toucher l'une de ses pièces mobiles.

IMPORTANT :

1. Temps de fonctionnement : pas plus de 30 sec. par période de 4mn, laissez refroidir l'appareil entre chaque période.
2. Utilisez le mixeur uniquement pour l'usage pour lequel il a été conçu.
3. Ne pas faire fonctionner le mixeur plongeant à vide.

BRANCHEMENT :

1. Vérifiez que l'installation électrique soit compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
2. Ne branchez l'appareil que sur une prise terre.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, n'essayez en aucun cas de le réparer vous-même, apportez-le dans un centre de réparation agréé.
4. Ne branchez jamais l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Ne laissez jamais l'appareil en utilisation sans surveillance.
6. Déroulez entièrement le cordon.
7. Branchez le cordon sur la prise murale.

UTILISATION DE L'APPAREIL :

Si vous mixez dans une casserole, retirez-la du feu de cuisson et laissez-la refroidir un moment afin de ne pas endommager votre pied. Laissez toujours refroidir les aliments à mixer avant toute opération.

1. Assemblez le mixeur.
2. Branchez le câble d'alimentation. Pour éviter toute éclaboussure, placez le pied mixeur dans les aliments avant de mettre l'appareil en marche.
3. Maintenez fermement le récipient dans lequel vous mixez. Appuyez sur le bouton de sélection de la vitesse (utilisez la vitesse lente 1 pour un mélange plus lent et pour réduire les éclaboussures), le bouton du haut étant la vitesse lente et celui du bas la vitesse rapide.
4. Ne laissez pas de liquide pénétrer dans la jointure du bloc moteur et du pied du mixeur.
5. Si votre mixeur est bloqué, débranchez le câble d'alimentation avant d'enlever l'obstruction.
6. Après utilisation, débranchez l'appareil, puis désassemblez-le.
7. Vous pouvez utiliser le pied mixeur dans un bol doseur ainsi que dans un tout autre récipient.

Note : Le choix du bol de travail est important.

Si vous mixez des fruits ou des légumes, il est préférable d'utiliser un bol haut et étroit pour obtenir les meilleurs résultats.

Ne mixez jamais de préparations ou de liquides brûlants ni en cours de cuisson pour éviter tout risque d'éclaboussures et tout risque de brûlure, de plus l'appareil pourrait surchauffer.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL :

1. Débranchez votre appareil et laissez le refroidir complètement avant de procéder au nettoyage.
2. Enlevez le pied mixeur en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Lavez-le à l'eau chaude savonneuse et rincez-le correctement.
4. Essuyez le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau qui entre dans l'appareil.
5. N'utilisez jamais d'éponge métallique, ni de poudre à récurer, ni de produit abrasif.
6. Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau, uniquement le pied.
7. Ne touchez pas les lames tranchantes.
8. Rangez l'appareil dans un endroit sec.
9. Lorsque vous utilisez l'appareil pour faire des préparations pour bébé, n'oubliez pas de stériliser le pied mixeur avec une solution de stérilisation en suivant les indications d'utilisation.

ATTENTION : DES ALIMENTS TELS QUE LES CAROTTES PEUVENT JAUNIR LE PLASTIQUE DU PIED MIXEUR. LE FROTTER A L'AIDE D'UN CHIFFON IMBIBÉ D'HUILE VÉGÉTALE VOUS AIDERA À ÉLIMINER CE JAUNISSEMENT.

PAGE 1

PAGE 2