

Surflin[®]



REFRIGERATEUR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



SOMMAIRE

INFORMATIONS DE SECURITE	1
DESCRIPTION.....	6
INSTALLATION.....	7
UTILISATION.....	8
DEGIVRAGE	10
REPLACEMENT DE L'AMPOULE.....	10
INVERSION DE LA PORTE.....	11
ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	13
DÉPANNAGE.....	14
SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	16

INFORMATIONS DE SECURITE

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

- MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandés par le fabricant.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractères résidentiels;
 - des environnements du type chambres d'hôtes;
 - la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.


- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Cet appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.
- Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
- En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

- Avant de jeter votre appareil: enlever la porte, laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas jouer facilement à l'intérieur.
- Ne laissez jamais les enfants faire fonctionner ou jouer avec l'appareil.
- Ne nettoyez jamais des éléments de l'appareil avec des produits inflammables. Les fumées représentent un risque d'incendie ou peuvent provoquer des explosions.
- Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans points de collecte publique prévus à cet effet.
- L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou demander de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

- Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter de l'endommager.
- Veuillez mettre au rebut le réfrigérateur selon les règles locales, car il utilise un gaz réfrigérant inflammable.
- Veuillez-vous adresser à un professionnel lorsque certains éléments (y compris la lampe) doivent être remplacés.
- Cet appareil est conforme aux exigences des directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, telles que la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD). Cet appareil a été conçu et fabriqué en respectant les dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.



DESCRIPTION

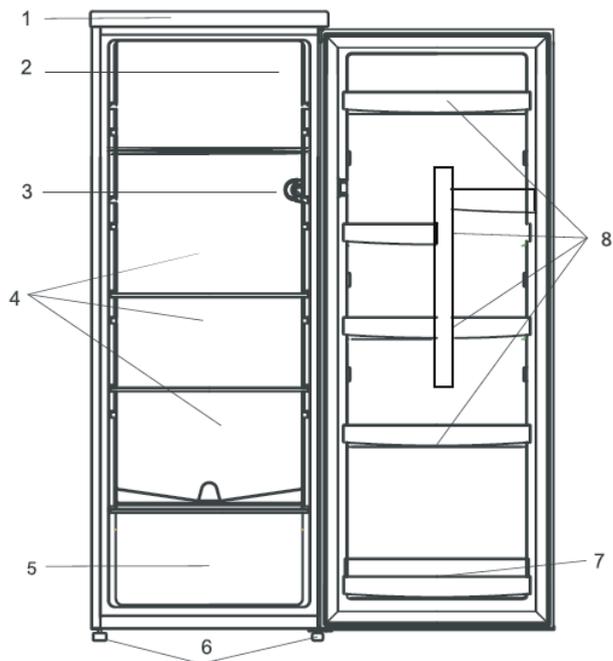

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Couvercle du haut | 2. Compartiment congélateur |
| 3. Thermostat | 4. Clayettes en verre |
| 5. Bac à légumes | 6. Pieds réglables |
| 7. Balconnet porte-bouteilles | |
| 8. Balconnets contre-portes | |

INSTALLATION

1. Veuillez sortir la poignée du sac plastique, et l'installer sur la porte du réfrigérateur. Prenez les deux cache-vis et fixez-les sur les deux vis.
2. Pour assurer une ventilation adéquate pour votre réfrigérateur, laissez un d'espace de 20 CM de chaque côté entre les murs et le réfrigérateur, 10 CM d'espace entre l'arrière de votre réfrigérateur et le mur, et 30 CM d'espace libre au-dessus.
3. Si vous installez votre réfrigérateur près d'un mur fixe, laissez un espace suffisant sur le côté de la charnière pour permettre à la porte de s'ouvrir.
4. N'installez jamais votre réfrigérateur près d'une source de chaleur ou évitez de l'exposer aux rayons du soleil.

EXIGENCE ELECTRIQUE

- 1) AVERTISSEMENT: NE RETIREZ PAS LA PRISE DE TERRE.
- 2) NE PAS UTILISER D'ADAPTATEUR.
- 3) NE PAS UTILISER DE RALLONGE.
- 4) Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.
- 5) Avant de placer le réfrigérateur à son emplacement final, il est important de vous assurer que la tension électrique de votre prise correspond à celle de votre réfrigérateur.

NIVELLEMENT DE L'APPAREIL

Si le réfrigérateur n'est pas nivelé lors de l'installation. Les portes ne pourront pas se fermer correctement .

Pour mettre à niveau votre réfrigérateur, vous pouvez soit tourner le pied d'ajustement à droite pour soulever ou tourner dans les sens contraire des aiguilles d'une montre pour abaisser.

UTILISATION

Réglage du thermostat

Les commandes pour le réfrigérateur et le congélateur sont situées au niveau de l'étagère du haut du réfrigérateur. Lorsque vous installez votre réfrigérateur, réglez le bouton du thermostat à 3. Laissez votre réfrigérateur refroidir complètement avant d'ajouter les aliments. Il est préférable d'attendre 24 heures avant d'ajouter la nourriture. Le bouton du thermostat régule la température. Plus la valeur sélectionnée sera élevée, plus le compresseur fonctionnera pour maintenir la température plus froide.

Lorsque le bouton de commande du thermostat est réglé sur OFF, le réfrigérateur ne fonctionne pas.

Stockage des aliments frais

Envelopper ou stocker la nourriture dans le réfrigérateur dans des récipients étanche à l'air et à l'humidité. Cela permet d'éviter la prolifération d'odeurs dans le réfrigérateur.

Stockage des aliments surgelés

Le compartiment congélateur est conçu pour conserver les aliments congelés et de congeler certains aliments frais.

Note: Ne jamais mettre de boisson en bouteille dans le compartiment congélateur.

Pour des meilleures performances, ne surchargez pas votre congélateur ainsi que votre réfrigérateur d'aliments. Laisser l'air circuler librement autour des aliments. Eviter de placer les éléments de façon à bloquer la fermeture de la porte.

DEGIVRAGE

- Compartiment du réfrigérateur : Le processus de dégivrage est automatique, l'eau s'évapore automatiquement.
- Compartiment du congélateur : Le dégivrage est manuel. Tournez le bouton du thermostat en position OFF et laissez la porte du congélateur ouverte.
- Retirez tous les aliments, bacs et étagères.
- Nettoyez et essuyez la glace fondue avec un chiffon.
- Une fois le dégivrage terminé, repositionnez le bouton du thermostat sur la position d'origine.
- Remarque: Pour éviter d'endommager la paroi du compartiment de congélation, ne pas utiliser d'objets pointus ou métalliques pour enlever le givre ou séparer les aliments congelés.

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE

Débranchez le réfrigérateur de l'alimentation électrique avant de retirer l'ampoule.


Remplacez l'ampoule de 15 watts (lampe de E14 240V max. 15W).

Toutes les ampoules ne s'adapteront pas à votre réfrigérateur. Veillez à remplacer par une ampoule de la même taille et la même forme.

Rebrancher le réfrigérateur à l'alimentation électrique.

INVERSION DE LA PORTE


Vous pouvez changer le sens d'ouverture de la porte de votre appareil en déplaçant les charnières. Lors du remontage, veillez à ce que la porte soit bien alignée avec la caisse et que le joint adhère correctement. Nous vous rappelons que le changement du sens d'ouverture de la porte doit se faire l'appareil débranché.

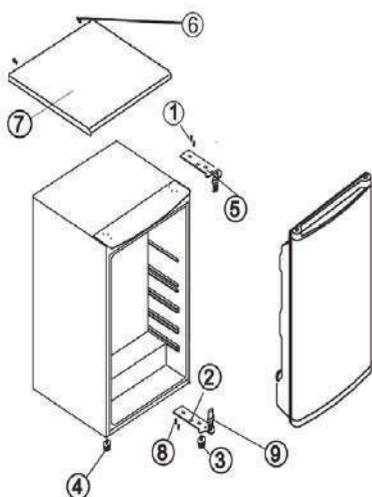

1. Enlever les deux vis (6) qui fixent le top. Enlever le top (7).
2. Enlever les 2 vis (1) qui maintiennent la charnière supérieure (5) sur la caisse. Enlever la charnière supérieure (5).
3. Soulever et enlever la porte du réfrigérateur. Entreposez-la sur une surface ne risquant pas de l'abîmer.
4. Enlever les 2 vis (8) qui maintiennent la charnière inférieure (2). Enlever la charnière inférieure (2).
5. Dévisser le pied gauche (4) et le visser sur le côté droit.

6. Enlever la tige (9), retourner la charnière inférieure (2). Positionner alors la charnière inférieure (2) sur le côté opposé et la fixer à l'aide des 2 vis (8).
7. Remettre la tige (8) sur la charnière inférieure (2).
8. Mettre en position la porte du réfrigérateur sur la charnière inférieure (2).
9. Positionner alors la charnière supérieure (5) dans la porte du congélateur, positionner l'ensemble sur le côté opposé. Mettre la porte du réfrigérateur en position 'fermé' et fixer la charnière supérieure (5) à l'aide des 2 vis (1).
10. Attention, avant de serrer les vis (1 et 8), bien vérifier que la porte soit correctement alignée sur la caisse.
11. Installer le top, le visser avec les vis (6).

Changement de sens d'ouverture du portillon congélateur 4*

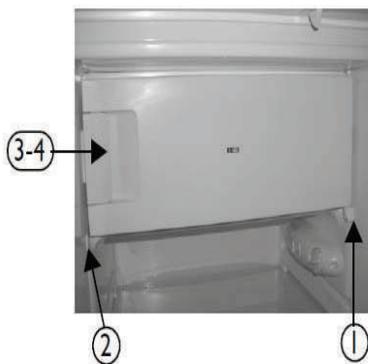

1. Enlever la tige vissée (1) en bas à droite.
2. Enlever le portillon.
3. Enlever le cache-trou (2) en bas à gauche.
4. Dévisser les 2 vis de la serrure à gauche (3-4).
5. Enlever la serrure (3-4) et la positionner à droite, visser.
6. Positionner le portillon dans la nouvelle position, remettre la tige vissée (1) à gauche.
7. Remettre le cache-trou (2) à droite.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Le réfrigérateur doit être nettoyé au moins une fois par mois, pour éviter l'accumulation d'odeurs désagréables.

Pour nettoyer votre réfrigérateur :

- a. Débranchez-le de l'alimentation électrique.
- b. Retirez toutes les pièces mobiles de l'intérieur (étagères et bac à légumes, Etc.)
- c. Utilisez une éponge propre et douce avec un détergent doux dissout dans de l'eau chaude. Ne pas utiliser des nettoyeurs abrasifs.
- d. Laver toutes les parties à la main, les rincer puis les sécher soigneusement.
- e. Ne pas utiliser des cires de nettoyage, détergents concentrés, eau de Javel ou nettoyant contenant du pétrole sur les parties en plastiques et les pièces en caoutchouc.
- f. Ne jamais utiliser des serviettes en papier, nettoyeurs pour les vitres, nettoyeurs à récurer ou des produits inflammables sur les pièces en plastique, car ils peuvent rayer ou endommager les matériaux.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement, vous pouvez résoudre de nombreux problèmes facilement.

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas, vérifiez si :

- Le cordon d'alimentation est bien branché.
- Le bouton thermostat est réglé sur la position OFF.

La lumière ne marche pas, vérifiez si :

- Le cordon d'alimentation est débranché.
- Un fusible ou le disjoncteur a sauté.
- L'ampoule est desserrée dans la douille.
- Une ampoule a grillé.

La nourriture dans le compartiment du réfrigérateur gèle :

- Le bouton thermostat est réglé trop froid.
- La nourriture est collée sur la paroi arrière du réfrigérateur.

Les aliments dans le compartiment du réfrigérateur ne sont pas assez froids :

- les bouches d'aération sont bloquées dans le compartiment. Ceci empêche le mouvement de l'air froid.
- La porte est ouverte trop souvent ou ne se ferme pas correctement.
- Le thermostat n'est pas bien réglé.
- Une grande quantité de nourriture vient d'être ajoutée.

Fuite à l'intérieur du compartiment ou sur le plancher :

-Le tuyau de drainage est obstrué.

Le réfrigérateur semble faire un bruit inhabituel, vérifiez si :

-Le réfrigérateur est bien nivelé par rapport au sol.

-Le corps du réfrigérateur touche un mur.

Il y a de l'humidité à l'intérieur de votre réfrigérateur, vérifiez si :

-Les bouches d'aération ne sont pas bloqués dans le réfrigérateur.

-La porte est souvent ouverte.

-La pièce est humide.

-La nourriture n'est pas bien emballée.

La porte ne se ferme pas complètement, vérifiez si :

-Les étagères sont bien en positions.

-Les joints de portes sont sales.

-Le réfrigérateur n'est pas nivelé correctement.


Si le problème n'est pas dû à l'un des éléments énumérés à la section Dépannage, contacter le revendeur ou un centre de service agréé.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	R175BA+
Tension	220-240V~
Fréquence	50Hz
Réfrigérant	R600a (25g)
Capacité nette de stockage du réfrigérateur	153 L
Capacité nette de stockage du congélateur	22 L
Classe climatique	ST
Classe de protection contre choc électrique	I
Mousse d'isolation	CYCLOPENTANE
Poids net	42 Kg
Courant nominal	0.45 A

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

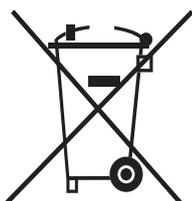

La directive Européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

VS-14-01

Informations à conserver

Importé par SYSTEME U Centrale Nationale - BP 30159 - 94533 RUNGIS Cedex