

SLE6BC

Surflin[®]



SECHE LINGE A EVACUATION

INSTRUCTIONS D'UTILISATION **F**

PREFACE

Nous vous remercions d'avoir choisi notre sèche-linge. Veuillez lire attentivement ce manuel. Il fournit les instructions, sur l'utilisation et l'entretien. Conservez-le pour une référence ultérieure. Notez sur cette notice le numéro du modèle et le numéro de série de votre machine. Il faudra fournir cette information à votre revendeur si vous avez besoin d'une révision.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :



Informations importantes concernant votre sécurité personnelle et les informations pour éviter d'endommager votre appareil.



Informations générales et conseils.



Informations environnementales.

Sommaire

Informations de sécurité.....	1
Installation.....	5
Description du produit	8
Panneau de contrôle.....	8
Utilisation.....	9
Conseils de séchage.....	12
Programmes de séchage	14
Soin et nettoyage	15
Problèmes de fonctionnement.....	16
Données techniques.....	17
Protection de l'environnement.....	18
Schéma électrique	19

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.
- La charge maximale de linge sec pour cet appareil est de 6 kg.
- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.
- La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.
- Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment.
- Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Veuillez-vous assurer qu'aucun briquet, ni boîte d'allumettes n'aient été accidentellement oubliés dans une poche d'un des vêtements à mettre dans l'appareil.
- Attention ! Ne jamais interrompre un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les éléments soit alors rapidement retirés et éparpillés de façon à ce que la chaleur se dissipe.
- Les éléments tels que la mousse de caoutchouc (Mousse de latex), les bonnets de bains, le textile étanche, les articles et vêtements renforcés de caoutchouc ou les oreillers remplis de gomme de caoutchouc ne doivent pas être séchés à l'aide d'un sèche-linge.
- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le lavage.
- Ne pas sécher de linge non lavé et sale dans l'appareil.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
- L'air d'échappement ne doit pas être évacué par un conduit qui est utilisé pour évacuer les fumées des appareils de gaz ou d'autres combustibles.

Risques potentiels de chocs électriques


- La réparation ne peut être effectuée que par un personnel qualifié. La réparation ou la modification ne peut être effectuée que par le service après-vente.
- Le système d'alimentation électrique domestique (courant, voltage, câble, fusible) doit être compatible avec les conditions d'utilisation du sèche-linge.
- La fiche secteur doit être branchée à une prise murale appropriée, installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.
- Ne pas déconnecter la fiche secteur en tirant sur le câble d'alimentation. Faire cela en tenant la prise fermement et en la retirant directement hors du socle.
- Ne pas utiliser le câble d'alimentation lorsque la connexion entre la prise d'alimentation et le câble d'alimentation est lâche et endommagée.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains et les pieds mouillés. Essuyer la poussière ou les gouttes d'eau autour de la prise de courant avec un chiffon sec.
- Ne pas poser l'appareil ou exercer une pression sur le câble d'alimentation.
- Ne pas utiliser le câble d'alimentation, la sortie de courant ou la prise de courant si l'un de ceux-ci est endommagé ou cassé.
- Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour détecter tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
- Cet appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Risque potentiel d'explosion

- 1-Ne pas mettre de liquide combustible comme de l'essence, de l'huile ou de l'alcool dans l'appareil ou autour. Ne pas placer de vêtements imbibés de ces liquides dans l'appareil.
- 2-Ne pas connecter/déconnecter la prise de courant lorsqu'une fuite de gaz et d'autres types de gaz combustibles surviennent.

Risque d'incendie, court-circuit ou problème électrique

- 1-Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur.
- 2-Ne pas laisser de chandelles ou des cigarettes allumées sur l'appareil.
- 3-Installer l'appareil de préférence à l'abri de l'humidité.
- 4-Ne pas installer le sèche-linge dans un endroit en contact direct avec les rayons du soleil, pour éviter que les composants en plastique ou caoutchouc ne s'usent prématurément.
- 5-Ne pas utiliser de jet d'eau sur l'appareil lors de son nettoyage.
- 6-Afin d'éviter tout risque d'incendie causé par un séchage excessif, ne pas utiliser l'appareil pour sécher les objets suivants : Coussins, couettes et autres objets qui accumulent la chaleur.

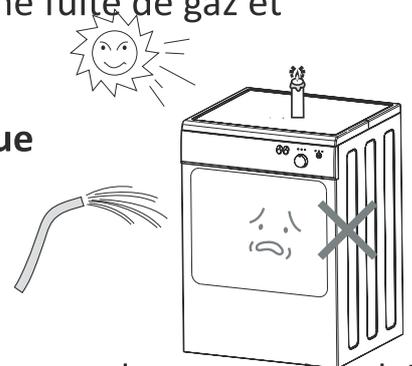

7-Les éléments qui ont été tachés et imbibés par de l'huile de cuisson ou végétale constituent un risque d'incendie et ne doivent en aucun cas être placés dans le sèche-linge.


8-Si vous avez lavé votre linge avec un détachant, vous devez effectuer un cycle supplémentaire de rinçage avant de charger le linge dans votre sèche-linge.

Accidents qui peuvent se produire

- Ce sèche-linge n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) présentant des capacités physiques, motrices ou mentales réduites, sans la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Placez tous les matériaux d'emballage (les sacs plastiques par exemple) à un endroit hors d'atteinte des enfants.
- Ne pas toucher le linge placé dans le sèche-linge, avant que celui-ci ne soit complètement arrêté.
- Ne pas laisser des enfants ou des animaux près d'un sèche-linge en marche. Veuillez vérifier le tambour interne avant de fermer la porte.

Autres instructions

- Cet appareil est à usage domestique uniquement, il ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne sécher que les tissus qui ont été conçus pour être séchés en machine. Suivre les instructions sur les étiquettes de chaque vêtement.
- Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Si la machine est utilisée sur un sol à moquette, veuillez ajuster les pieds de l'appareil afin de laisser circuler l'air librement sous l'appareil.
- Ne pas grimper sur le sèche-linge ou laisser des objets lourds, des appareils chauffants ou encore des objets avec de l'eau ou ayant des fuites de liquides sur le sèche-linge, afin d'éviter les risques de déformations du plateau avant ou des composants plastiques.
- Tout objet comme les pièces, les épingles, punaises, vis, pierres ou autres matières dures ou effilées peut entraîner des dommages considérables et ne doit pas être placé dans la machine.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il n'y ait pas de pression ou obstruction sur le câble d'alimentation ou le tuyau d'évacuation.

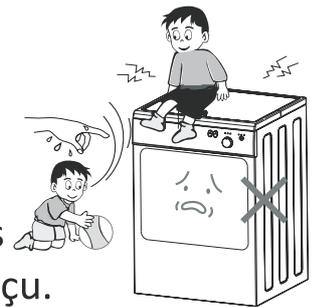

- Il faut toujours débrancher l'appareil après usage, pour nettoyage et révision.
- Ne pas surcharger l'appareil.
- Les vêtements mouillés dégivants ne doivent pas être placés dans le sèche-linge.
- Les vêtements qui ont été en contact avec des produits pétroliers volatiles ne doivent pas être séchés en machine. Si des fluides nettoyants volatiles sont utilisés, il faut faire attention à ce que ces fluides aient été retirés de ce vêtement avant de le placer en machine.
- Ne jamais utiliser le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le panneau de contrôle, la surface de travail ou le bas a été endommagé de façon à ce que l'intérieur du sèche-linge soit accessible.
- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le lavage.
- Il ne faut pas laisser les peluches s'accumuler dans le sèche-linge.
- Ne pas sécher de linge non lavé et sale dans l'appareil.
- Les adoucissants et produits similaires doivent être utilisés comme spécifié dans les instructions de cet adoucissant.
- Une bonne ventilation est nécessaire au bon fonctionnement du sèche-linge. Son conduit d'évacuation ne doit strictement pas être placé à côté des autres tuyaux de conduit évacuant les matières combustibles (Gaz, essence) des autres appareils. Cela entraînerait des risques d'incendies.



Cet appareil est conforme aux exigences des directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, telles que la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD). Cet appareil a été conçu et fabriqué en respectant les dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

INSTALLATION

Positionnement

Il est recommandé pour votre confort, que la machine soit positionnée près de la machine à laver. Durant le séchage, le sèche-linge expulsera une certaine quantité de chaleur, d'air très humide, qui doit être expulsée de la pièce aussi vite que possible pour éviter la condensation. Dans une pièce extrêmement bien ventilée ou près d'une fenêtre ouverte, cela surviendra naturellement. Cependant en général, il est préférable d'évacuer les échappements dehors via le tuyau de ventilation fourni avec cet appareil ; en l'amenant temporairement à une fenêtre ouverte ou de façon permanente en le fixant à une grille de ventilation, attachée à un mur ou une fenêtre externe.


Le sèche-linge doit être installé dans un endroit propre, où la saleté ne s'accumule pas. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'objets ou matières près des lucarnes d'entrée d'air fournies à l'arrière (par exemples papiers, chiffons etc.). Pour réduire et maintenir au minimum les vibrations et les bruits lorsque le sèche-linge est en marche, il faut placer celui-ci sur une surface solide et plane.



Note : Si le plancher n'est pas régulier, ajuster les pieds ajustables, ne pas placer de pièce de bois ou autres objets sous la base des pieds

Ajustement du Niveau

Lorsque vous appuyez sur les bords de la plaque du haut du sèche-linge de façon diagonale, la machine ne doit pas du tout bouger (vérifier dans les deux directions), si la machine bouge lorsque vous appuyez sur les bords de la plaque du haut du sèche-linge de façon diagonale, ajustez les pieds de nouveau.

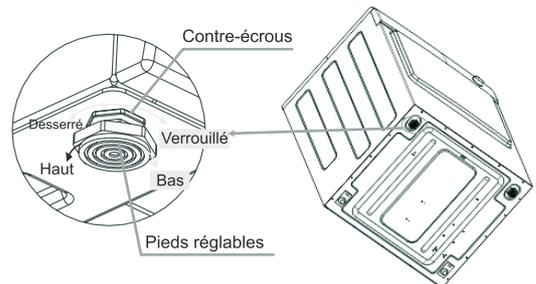

- 1- Dévissez les contre-écrous avec la clé
- 2- Ajustez les pieds réglables : en tournant à droite pour abaisser le sèche-linge, en tournant à gauche pour le remonter
- 3- Resserrez les contre-écrous avec la clé après avoir réglé le niveau du sèche-linge



Note : Les contre-écrous doivent être resserrés après ajustement. Tout desserrement peut provoquer des vibrations et des bruits.

Les pieds ne doivent pas être retirés. Ne pas restreindre l'espace au sol avec des grosses piles de tapis, des plinthes de bois ou autres. Cela peut entraîner une accumulation de la chaleur qui gênerait le bon fonctionnement de l'appareil.


 **Important :**

L'air chaud émis par le sèche-linge peut atteindre des températures jusqu'à 60°C. Cet appareil ne doit donc pas être installé sur des sols qui ne sont pas résistants à des températures élevées. Lors de l'utilisation du sèche-linge, la température de la pièce ne doit pas être inférieure à 5°C et supérieure à 35°C, du fait que cela pourrait influencer sur les performances de l'appareil.

Ajustement du tuyau de ventilation

 Pour simplifier l'installation, il y a un choix possible entre différentes sorties de ventilations : une à l'arrière, l'autre sur le côté gauche.


Tenez l'extrémité du tube (A), avec la flèche dirigée en face de la flèche de la sortie d'air de l'appareil. Insérez l'extrémité du tube et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. L'orifice de ventilation non utilisé doit être maintenu scellé avec le couvercle à pression (B) fourni.

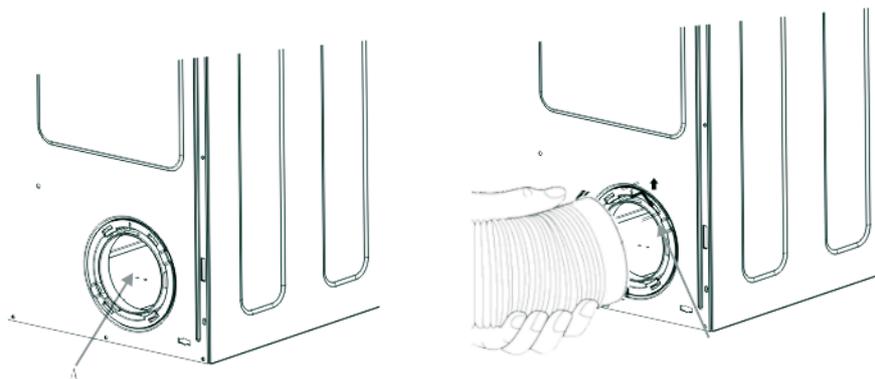

Conseil :

Si le tuyau s'avère trop long et que la température est basse, l'humidité peut se condenser dans le tuyau. C'est un phénomène naturel inévitable. Pour éviter de laisser cette eau stagner dans le tuyau ou retourner dans le sèche-linge, il est recommandé de percer un petit trou (dia. 3mm) au point le plus bas du tuyau et de placer un petit récipient en dessous (voir image, point B)

Une fois connecté au sèche-linge, faire passer le tuyau de ventilation jusqu'au point de sortie désiré, il ne faut pas qu'il y ait plus de deux courbes. Concernant la sortie elle-même, si vous avez décidé de fixer le tuyau à une grille murale/de fenêtre, un bon fournisseur d'équipement de construction devrait être à même de vous fournir les matériaux et les conseils d'installations nécessaires.

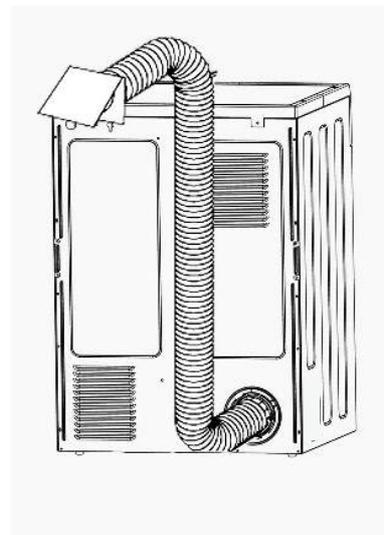



Il est important de ne pas connecter le tuyau de ventilation, par exemple, à une hotte, une cheminée ou un tuyau à gaz conçu pour transporter les émanations d'un appareil de chauffage.

Il est à noter qu'afin d'éviter les problèmes de condensations, il est essentiel que le sèche-linge soit branché avec le tuyau flexible pour transporter la vapeur au moins au-delà des appareils de cuisines, de préférence hors de la cuisine.

Afin d'éviter la surchauffe de l'appareil, il est important que la chaleur expulsée ne soit pas obstruée.

Si le sèche-linge est placé près d'appareils de cuisine, assurez-vous que le tuyau de ventilation ne soit pas écrasé. Si le tuyau est partiellement écrasé, l'efficacité de séchage sera diminuée, ce qui entraînera des temps de séchage plus long et une consommation d'énergie plus importante. Si le tuyau est complètement écrasé, le coupe-circuit de sécurité avec lequel la machine est équipée se mettra en marche.

Avertissement: CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE.



Le fabricant rejette toutes responsabilités en cas d'utilisation impropre de l'appareil ou si les instructions données dans le manuel n'ont pas été respectées.

Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que le voltage de l'alimentation électrique soit le même que celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.



Si la prise doit être remplacée pour quelque raison qu'il soit, faites comme décrit ci-dessous.

Les fils des prises d'alimentations sont colorés en respect du code suivant :

- 1- Vert et jaune - Terre
- 2- Bleu - Neutre
- 3- Marron - Phase

Les fils colorés vert et jaune doivent être connectés au terminal marqué de la lettre « ⊕ » ou par le symbole de terre ou encore coloré en vert et jaune.

DESCRIPTION DU PRODUIT

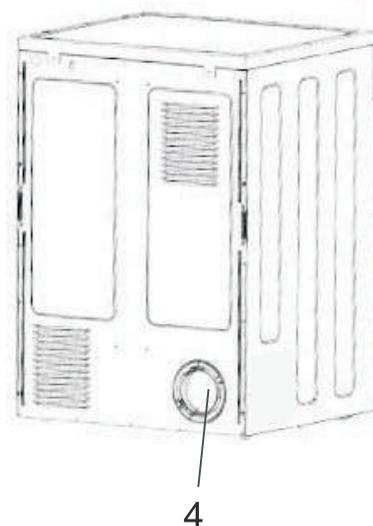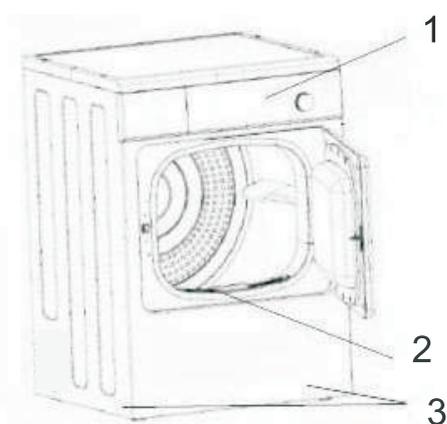

1. Panneau de contrôle

2. Filtre

3. Pieds réglables

4. Sortie ventilation arrière

PANNEAU DE CONTRÔLE

Cadran de sélection

Tournez ce bouton pour sélectionner le programme de séchage.

Bouton « Départ/Pause »

Le programme de séchage est en marche lorsque vous appuyez sur ce bouton. L'indicateur lumineux clignote pendant la phase de sélection et il s'allume pendant le séchage.

Indicateur lumineux


Protection de sur-séchage

- L'indicateur lumineux s'allume lorsqu'un programme à humidité contrôlé est sélectionné, afin d'indiquer que la fonction de protection est en marche. Cette fonction n'est pas active dans les programmes à durée contrôlée 20', 30', 40', 60', 90', et l'aération.

Filtre

- L'indicateur lumineux s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé. Nettoyer le filtre à la fin de chaque cycle.

Déroulement de programme



Protection de sur-séchage Séchage Anti-froissage Fin de cycle

Options

Alarme

Le signal sonore retentit à la fin du cycle de séchage.

Normal

Réduit l'intensité de séchage (recommandé pour les articles délicats).

UTILISATION

Première utilisation

- Assurez-vous que les raccordements électriques sont conformes à la notice d'utilisation.
- Retirez le bloc de polystyrène et tout autre matériel à l'intérieur du tambour.
- Avant d'utiliser votre sèche-linge pour la première fois, il est recommandé que vous mettiez certains vêtements humides à l'intérieur de l'appareil et séchez-les pendant 30 minutes. L'intérieur d'un nouveau sèche-linge peut être sale.

Utilisation quotidienne

Connecter l'appareil

- Ouvrez la porte (voir image).
- Placez un à un votre linge dans le tambour, afin de les disperser le plus possible.
- Fermez la porte. Veuillez vérifier que le linge ne soit pas coincé entre la porte et le filtre.

Choisir le programme requis



- Tourner le cadran sélecteur de programmes sur le programme requis. L'indicateur lumineux démarrer/pause commence à clignoter. Le programme s'éteindra si vous n'avez pressé aucune touche dans les 10 minutes.


Le cadran de sélection est divisé en trois parties :

-Coton

-synthétique

-minuterie

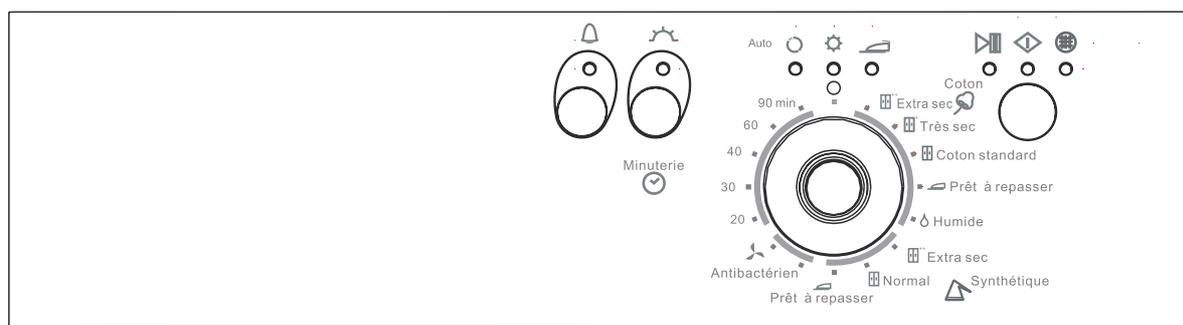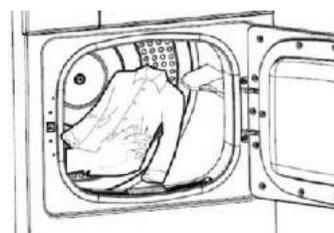

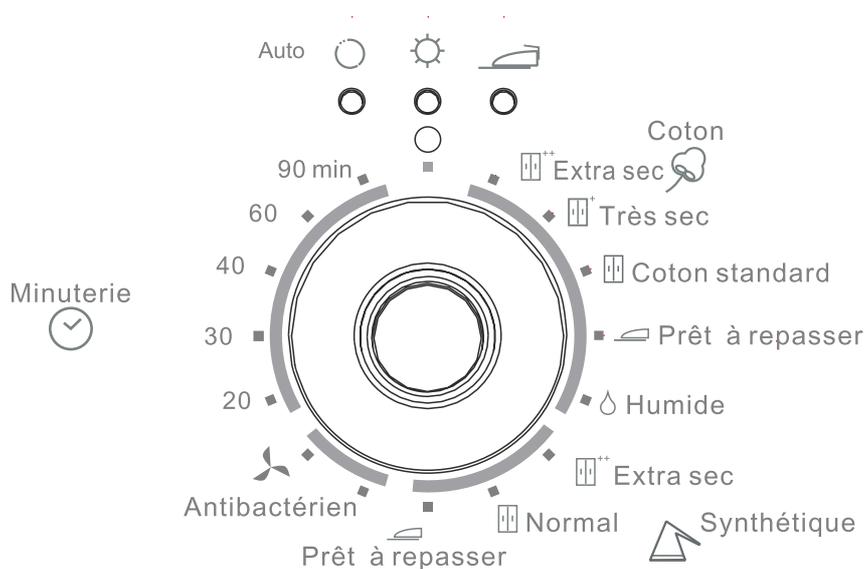

Note :

Le programme coton standard est adapté à sécher le linge en coton humide normale et il est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage du linge en coton humide.

Séchage automatique contrôlé.

- L'appareil décèle automatiquement l'humidité dans le linge pour ajuster la durée appropriée de séchage. Sélectionnez seulement le programme selon les tissus. Ce système de séchage est variable pour les cotons, les sélections synthétiques, programme antibactérien et programme fragile.

Séchage à durée contrôlée

- Il peut être utilisé pour finir le séchage si nécessaire. Sélectionner le programme de 40, 60 ou 90 minutes pour les cotons et les programmes de 20 ou 30 minutes pour les synthétiques. Pour annuler un programme lors du fonctionnement, tournez le cadran de sélection en « O ». A la fin du séchage, régler le cadran de sélection en « O » pour éteindre la machine avant de retirer le linge.

Option de programme

- Les fonctions différentes peuvent être combinées selon le programme. Ils peuvent être sélectionnés après avoir choisi le programme désiré et avant d'appuyer sur le bouton « départ /pause ». Lorsque ces boutons sont pressés, ces indicateurs lumineux correspondant s'allument. Lorsqu'ils sont pressés de nouveau, les indicateurs lumineux s'éteignent.

Sélection erronée des options

Si vous choisissez une option qui n'est pas compatible avec le programme sélectionné, l'option ne sera pas sélectionnée. Si vous avez sélectionné l'option « alarme », il sonnera

Choisir l'alarme

Lorsque vous mettez en marche l'appareil, l'alarme est désactivée. Vous pouvez activer ou désactiver l'alarme pendant le séchage. Activez l'alarme en appuyant sur la touche « ALARME », son indicateur lumineux s'allumera. Lorsque l'alarme est activée, elle sonnera dans les cas suivants :

- . Lorsque vous pressez n'importe quel bouton
- . A la fin du programme

Lorsque l'alarme est activée, si vous pressez la touche « alarme » une nouvelle fois, l'alarme s'éteindra

Sélectionner délicat

Cette option peut être sélectionnée dans les sections suivantes : « cotons », « synthétiques ». Pressez cette touche pour effectuer le séchage à une température plus basse ; pour les éléments délicats. L'indicateur lumineux correspondant s'allume.

Sélectionner «Départ/Pause»

Pressez cette touche pour démarrer le sèche-linge, après avoir sélectionné le programme et les options. Si la porte de l'appareil est ouverte lorsque le programme est en cours, il faut de nouveau appuyer sur ce bouton après avoir fermé la porte afin de redémarrer le programme depuis le point auquel il a été interrompu. Dans ce genre de situation, l'indicateur lumineux «Départ/Pause» clignote pour vous rappeler que le bouton de départ doit être pressé de nouveau.

A la fin du programme

Tous les programmes de séchage se terminent avec une phase de refroidissement de 5 à 10 minutes. Si le linge n'est pas retiré 10 minutes après la fin de la phase de refroidissement, le sèche-linge exécutera une phase d'anti-froissement (durée : 30 minutes maximum). Si vous ne retirez pas le linge, le sèche-linge s'arrêtera automatiquement à la fin de la phase d'anti-froissement. L'indicateur lumineux «Fin» s'allume et l'alarme sonnera pendant 15 secondes si vous avez sélectionné l'alarme. Tournez le cadran en sélection « O », tous les indicateurs lumineux s'éteindront.

Après chaque utilisation

Nettoyer le filtre

Important !

Si le programme de séchage doit être arrêté avant son terme, nous vous recommandons de placer le sélecteur de programme sur position « Air froid » et d'attendre jusqu'à la fin de la période de refroidissement avant de retirer le linge. Cela évitera une concentration de chaleur trop importante dans l'appareil. Pour cela, il faut d'abord tourner le cadran sur « Arrêt » puis sur « Air froid » puis appuyer sur la touche « démarrer »

Modification du programme

Pour changer un programme qui est en cours, il faut d'abord l'annuler en tournant le cadran de sélection sur « arrêt ». Choisir le nouveau programme et presser la touche démarrée.

CONSEILS DE SÉCHAGE

Avant de charger le linge

Ne jamais passer au sèche-linge ce qui suit : Les éléments particulièrement délicats comme des rideaux en maille , en laine, en soie, en tissu avec des garnitures en métal, en nylon serré, les pièces encombrantes comme les anoraks, les couvertures, les duvets, les sacs de couchages, les couettes et tout autre élément contenant de la mousse de caoutchouc ou matières similaires.

- Il faut toujours suivre les instructions sur les étiquettes des vêtements :



Peut-être passé au sèche-linge



Séchage normal (haute température)



Séchage délicat (basse température)



Ne pas passer au sèche-linge

- Fermez les taies d'oreillers et couvertures à fermetures afin d'éviter que de petits éléments de linge ne se retrouvent emmêlés avec. Fermer les boutons-pression, fermetures à glissière, et crochets ou lacets ou ficelles de tablier. Triez le linge en fonction du type et du degré de séchage requis.
- Ne pas sécher exagérément le linge, cela évitera la formation de faux plis et économisera de l'énergie.
- Evitez de sécher les vêtements de couleurs sombres avec les éléments de couleur clair et pelucheux comme les serviettes, pour éviter de mettre des peluches.
- Le linge doit être essoré consciencieusement avant d'être passé au sèche-linge.
- Il faut également brièvement essorer les éléments d'entretien facile avant de les sécher.
- Les articles tissés peuvent rétrécir un peu durant le séchage. Veuillez ne pas sécher excessivement les articles de ce genre. Il est recommandé de prendre en compte une marge de rétrécissement durant le choix d'achats de nouveaux vêtements.
- Vous pouvez également placer des vêtements amidonnés dans votre sèche-linge. Cependant pour obtenir l'effet amidonné désiré, choisir le programme « repassage ». Pour retirer les résidus d'amidon, nettoyez l'intérieur du tambour après le séchage avec un chiffon humide puis le frotter sec.
- Pour éviter les décharges électrostatiques quand le séchage est terminé, ajoutez un adoucissant textile pendant le lavage du linge ou un assouplissant textile spécial sèche-linge.
- Sortez le linge de l'appareil quand le séchage est terminé. Si des articles sont toujours humides une fois le cycle de séchage terminé, séchez-les à nouveau sur une durée courte, de 30 minutes au minimum. Cela est nécessaire pour les vêtements multicouches. (Par exemple les poches, les cols, etc.)

Assurez-vous qu'il ne reste aucun objet métallique dans le linge (par exemple des barrettes à cheveux, des épingles à nourrice, des broches).

-Fermez les housses de coussin , les fermetures à glissière, les boutons-pression. Nouez les ceintures et bandes de tissu.

-Pour éviter que le linge ne s'emmêle, fermez les fermetures à glissière, boutonnez les housses de duvet, nouez les ceintures ou rubans (par exemple celles des tabliers).

-Retournez les vêtements multicouches (par exemple pour les anoraks, vous devez les retourner pour que la doublure en coton soit à l'extérieure) pour qu'ils sèchent plus efficacement.

Charges Maximales

Les charges recommandées sont indiquées sur les chartes de programme :

Règles générales :

- **Coton, lin** : Tambour plein, mais sans bourrer
- **Synthétiques** : Tambour à moitié plein au maximum
- **Tissus délicats et laines** : Tambour plein au quart au maximum

Les charges réduites ne sont pas économiques, par conséquent, il est préférable de charger l'appareil au maximum en respectant les limites susmentionnées.

Poids du linge

Les poids suivant ne sont fournis qu'à titres indicatifs :

Peignoir de bain	1200g	Chemise de nuit	200g
Serviette	100 g	Lingerie féminine	200g
Housse de couette	700 g	Chemise de travail	600g
Drap	500g	Chemise d'homme	200g
Taie d'oreiller	200g	Pyjama d'homme	500g
Nappe	250g	Chemisier	100g
Serviette éponge	200g	Slips et caleçons d'homme	100g
Torchon	100g		

PROGRAMMES DE SÉCHAGE

Section	Type	Charge max	Description du programme
 Coton	 Lourd	6kg	Séchage des peignoirs de bain , serviettes de bain , jeans, vêtements de travail.
	 Fort	6kg	Séchage des peignoirs, serviettes éponges, jeans, vêtements de travail
	 Coton ordinaire	6kg	Séchage des chemises, tee-shirts, pantalons en coton
	 repassage	6kg	Séchage de draps, linge de lit, linge de table, linge amidonné
	 humide	6kg	Slips et caleçons homme, collants, vêtements hiver
 Synthétique	 Lourd	3kg	Couvertures, linge de lit, linge de table, linge amidonné
	 normal	3kg	Tissus synthétiques
	 repassage	3kg	Vêtements tricotés
Minuterie	20, 30, 40, 60,90	Coton : 6kg	Tissus multicouches, épais, par exemple des tissus éponges. Pour le séchage de vêtement individuel ou petites quantités.
		Synthétique : 3kg	
Suppléments	Antibactériens	3kg	Slips et caleçons homme, collants, vêtements hiver
	Séchage a l'air	2kg	Pour rafraîchir ou nettoyer doucement les vêtements

Si le poids du linge est inférieur à 1 kg, il est plus efficace de sélectionner le programme « Séchage à durée contrôlée » pour sécher.

SOIN ET NETTOYAGE

Entretien et nettoyage


Débranchez l'appareil, avant de pouvoir effectuer tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyage extérieur

Utilisez du savon et de l'eau, puis sécher consciencieusement. Important : Ne pas utiliser d'alcool à bruler, de diluant ou produit similaire.


Nettoyage de la porte

Nettoyez périodiquement la partie interne de la porte et retirer toutes les peluches. Un nettoyage précis assure un séchage correct.

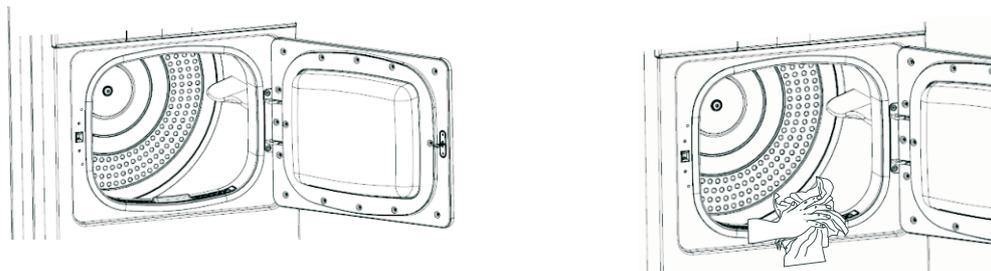

Nettoyer le filtre

Votre sèche-linge fonctionnera correctement, que si le filtre est propre. Ce filtre collecte toutes les peluches qui s'accumulent durant le séchage et doit par conséquent être nettoyé à la fin de chaque programme, avant de retirer le linge, avec un chiffon humide

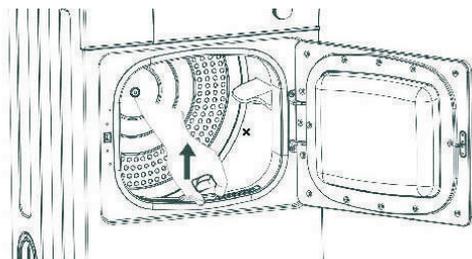

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

Problèmes de fonctionnement

- Certains problèmes sont dus à un manque d'entretien ou de supervision simple, pouvant être facilement résolus sans avoir à appeler un réparateur. Avant de contacter votre service après-vente, veuillez parcourir la liste des vérifications ci-dessous.
- Durant le fonctionnement de cette machine, il est possible que l'indicateur lumineux « Démarrer/pause » clignote pour indiquer que la machine ne marche pas. Une fois que le problème a été éliminé, presser la touche « Démarrer/Pause » pour redémarrer le programme. Si après toutes ces vérifications, le problème persiste, veuillez contacter votre service après-vente local.

Dysfonctionnement	Cause	Solutions
Le sèche-linge ne fonctionne pas	-La prise d'alimentation n'est pas branchée -La porte de chargement est ouverte -Avez-vous pressé la touche "Démarrer/Pause"	-Branchez le courant -Fermez la porte de chargement -Pressez la touche "Démarrer/Pause" à nouveau
Les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants	-Le mauvais programme a été choisi -Le filtre est obstrué -Le volume du linge est incorrect	-Choisissez un programme différent au prochain séchage (cf. section « programme de séchage ») -Nettoyez le filtre à linge -Respectez les volumes de chargement recommandés -L'utilisation du kit de condensation est déconseillée
La lumière intérieure ne marche pas	-L'ampoule est défectueuse	-Remplacez l'ampoule
Le cycle de séchage dure un temps inhabituellement long	-Le volume chargé est trop important	-Réduisez le volume chargé

Info : Si vous êtes incapable d'identifier ou de résoudre un problème, contacter notre centre de révision. Avant d'appeler, prendre note du modèle, du numéro de série et de la date d'achat de votre machine : Le service après-vente aura besoin de ces informations.

DONNÉES TECHNIQUES

Important :

Si vous souhaitez faire appel à un électricien pour résoudre l'un des problèmes cités dans la liste ou pour une réparation ayant pour origine une mauvaise utilisation, son intervention vous sera facturée même si l'appareil se trouve encore sous garantie.

Données techniques

Capacité de séchage	6kg
Connexion électrique Voltage - Puissance totale - Fusible	Les informations sont données sur la plaque signalétique
Profondeur avec la porte de séchage ouverte	1030
Puissance (left-on mode) (W)	0.42
Puissance (Off mode) (W)	0.41
Consommation énergie pleine capacité (KWh)	3.32
Temps du programme pleine capacité (Min)	133
Dimensions (LxPxHA) (mm)	595x555x850

Il est dangereux d'altérer les spécifications ou d'essayer de modifier ce produit de façon quelconque.



Une attention particulière doit être accordée pour s'assurer que l'appareil ne soit pas posé sur un câble d'alimentation électrique.



Tout travail électrique requis pour l'installation de l'appareil doit être effectué par un électricien qualifié ou une personne compétente.

IMPORTANT : l'appareil ne doit pas être intégré.



Déballage

Tous les éléments de l'emballage doivent être retirés avant tout usage de l'appareil.

Vérifier les accessoires

Ouvrir le sac des accessoires et vérifier les accessoires

Accessoire	Nom	Quantité
	Tuyau de ventilation	1
	Manuel	1



Si l'appareil doit être déplacé, il doit être transporté verticalement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

<p>1- Une prise sectionnée insérée dans une fiche est un sérieux danger à la sécurité.</p> <p>2- Assurez-vous que la prise sectionnée soit détruite de façon sûre.</p> <p>3- Connexion permanente : dans le cas d'une connexion permanente, il est nécessaire que vous installiez un interrupteur électrique à deux pôles. Cet interrupteur ne doit pas être connecté au câble de terre. Toute opération de raccordement permanent ne doit être réalisée que par un électricien qualifié.</p>

Matériaux d'emballage

- Les matériaux marqués par les symboles  sont recyclables.

>PE <= polyéthylène

>PS <= polystyrène

>PE <= polypropylène

Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en se débarrassant d'eux dans des conteneurs de collecte appropriés.

Appareils usagés

- Utilisez des sites de dépôts agréés pour vos appareils usagés. Aidez à maintenir votre pays propre.

- Le symbole  signifie: Attention risque d'incendie


Les articles affectés par l'huile peuvent s'enflammer spontanément, surtout lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur comme dans un sèche-linge. Les articles deviennent chauds, provoquant une réaction d'oxydation dans l'huile. L'oxydation crée de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les articles peuvent devenir assez chauds pour prendre feu. L'empilage et le stockage des articles affectés par l'huile peuvent empêcher la chaleur de s'échapper et ainsi créer un danger d'incendie. S'il est inévitable que les tissus qui contiennent de l'huile végétale ou de cuisson ou ont été contaminés par des produits de soins capillaires doivent être placés dans un sèche-linge, ils doivent d'abord être lavés dans l'eau chaude avec un détergent intensif. Cela permettra de réduire, mais pas éliminer le danger.

Conseils écologiques

Pour économiser de l'énergie et pour aider à préserver l'environnement, nous vous recommandons de suivre ces conseils : Essayez de charger à la capacité maximale la machine, du fait que les petites charges ne sont pas économiques.

- Évitez de sécher le linge trop longtemps
- Sélectionnez le programme de séchage en fonction du type de linge et du degré de séchage requis
- Nettoyez les filtres régulièrement pour éviter des temps de séchages excessifs et une consommation d'énergie importante
- Ventilez bien la pièce.

Schéma électrique

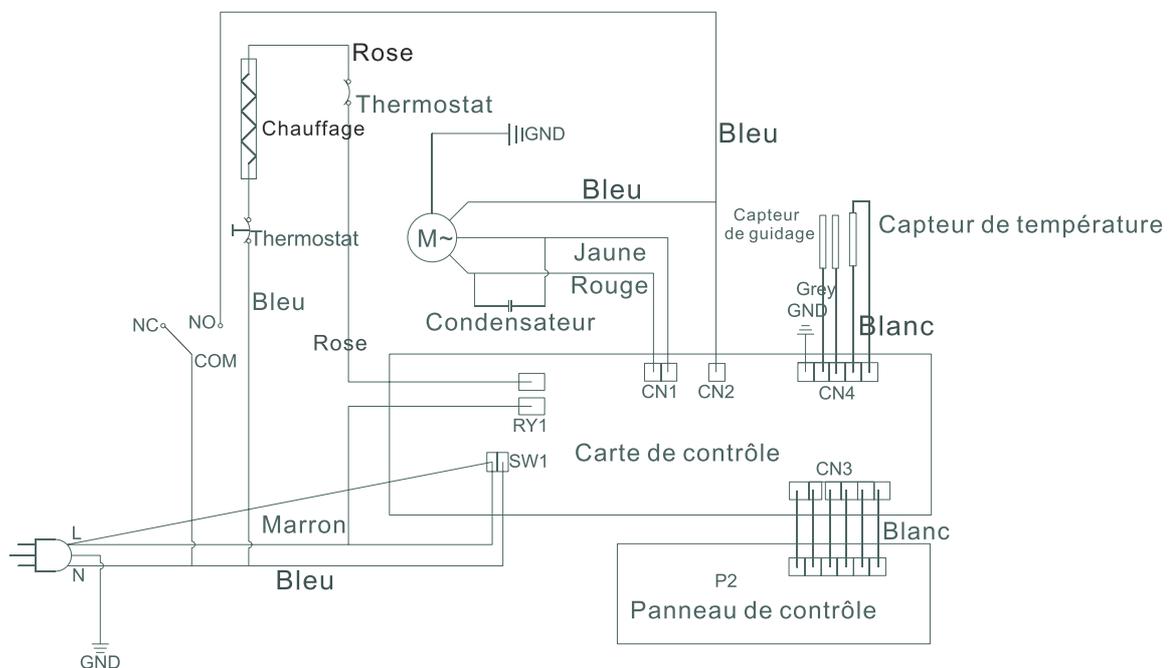

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsables de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive Européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

VS-14-03
Informations à conserver
Importé par SYSTEME U Centrale Nationale - BP 3015994533
RUNGIS Cedex